

Partytent PE 3x3




Onderdelen:

Zwarte bak: 1 dakzeil
2 kopwanden met ritsen
2 zijwanden met ramen
Elastieken met bolletjes
6 koppelstukken
4 spanbanden
4 haringen

Zak: 4 poten (c)
4 a buizen
3 B1 buizen
3 B2 buizen

Instructie:

1. Leg de buizen op de grond zoals in de tekening.
2. Schuif de B1 buizen in de B2 buizen (3x)
3. Leg op de hoeken de koppelstukken.
4. Schuif de buizen nu in de koppelstukken.
5. Leg het dakzeil over de constructie.
6. Plaats op iedere hoek nu een elastiek.
7. Til de constructie aan een kant op en plaats onder beide hoeken een poot.

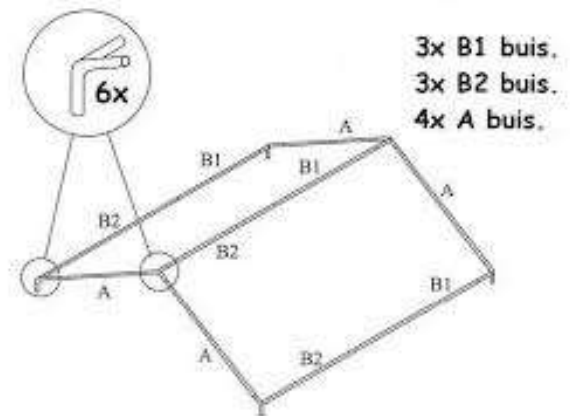

Zonder zijwanden:

8. Indien u geen zijwanden wilt, kunt u nu aan de kopse kanten het dak aan het frame bevestigen met de elastieken. (Elastiek door het oog, om het frame en dan over het bolletje.)
9. Tilt de constructie op aan de kant waar geen poten zijn en plaats op de hoeken een poot.
10. Zet het dak op de overige plaatsen vast d.m.v de elastieken.
11. Haak nu de dakflappen onder in de poten (c) vast (4x).

Met zijwanden:

12. Bevestig de kopwanden samen met het dak aan het frame. (Elastiek door het oog van het dak, om het frame, door het oog van de kopwand en dan over het bolletje.)
13. Tilt de constructie op aan de kant waar geen poten zijn en plaats op de hoeken een poot.
14. Bevestig de zijwanden. (Elastiek door het oog van het dak, om het frame, door het oog van de kopwand en dan over het bolletje.)
15. Sluit de hoeken nu met de elastieken. Door beide zijwanden en om de poot.
16. Haak nu de dakflappen onder in de poten (c) vast (4x).

Spannen van de tent:

17. Span de tent vast met de meegeleverde spanbanden.
Haal via de buitenkant de haak met de lange band, eenmaal om het frame heen en hang de haak vast in de band.
Doe dit achter een elastiek en niet helemaal in de hoek. Hiermee voorkomt u dat het zeil kan inscheuren.
18. Sla de meegeleverde haring 45 graden in de grond.
19. Haal de band door de spanner heen en maak de haak van de spanner vast aan de haring.
20. Span de spanband los aan met de spanner.
21. Herhaal punt 17 t/m 20 voor de andere 3 hoeken.
22. Span nu alle 4 de spanbanden goed aan.
23. De tent is nu klaar voor gebruik.